


AI Forge 即梦API

AI Forge支持产品项目:



- MAGFloe Ultra ARGB
- 6" LCD Screen Kit
- MAGCurve Ultra ARGB
- TH V3 Ultra ARGB

在官网下载TT RGB PLUS 3.0.3以上版本 <https://www.thermaltake.com/downloads>


● 点击选择LCD MONITOR页面。

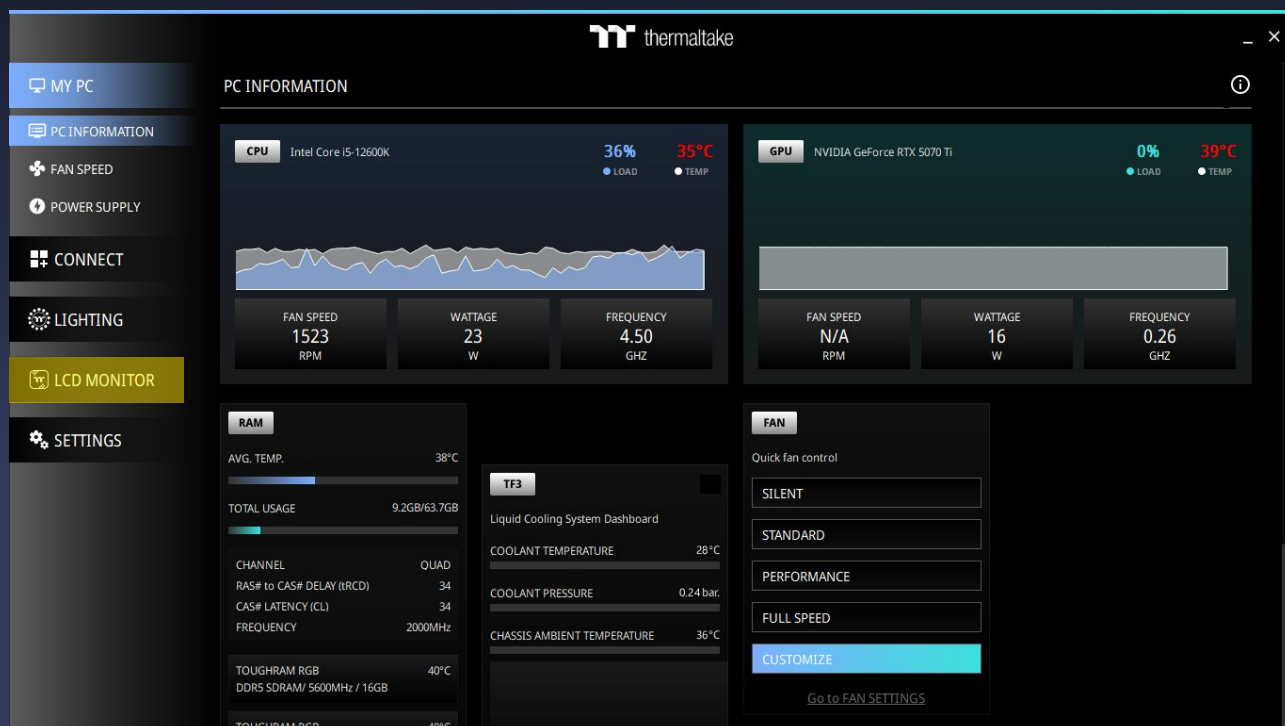


- 点击进入MAGFloe Ultra LCD设备页面。

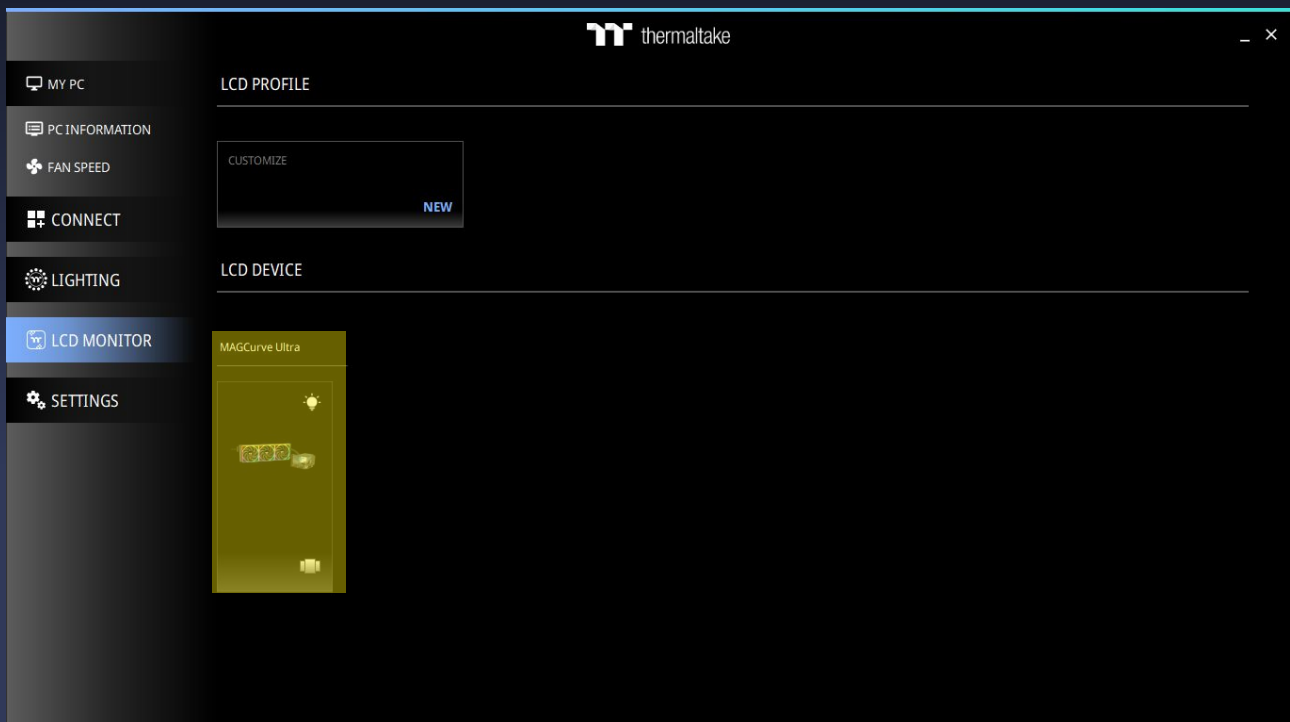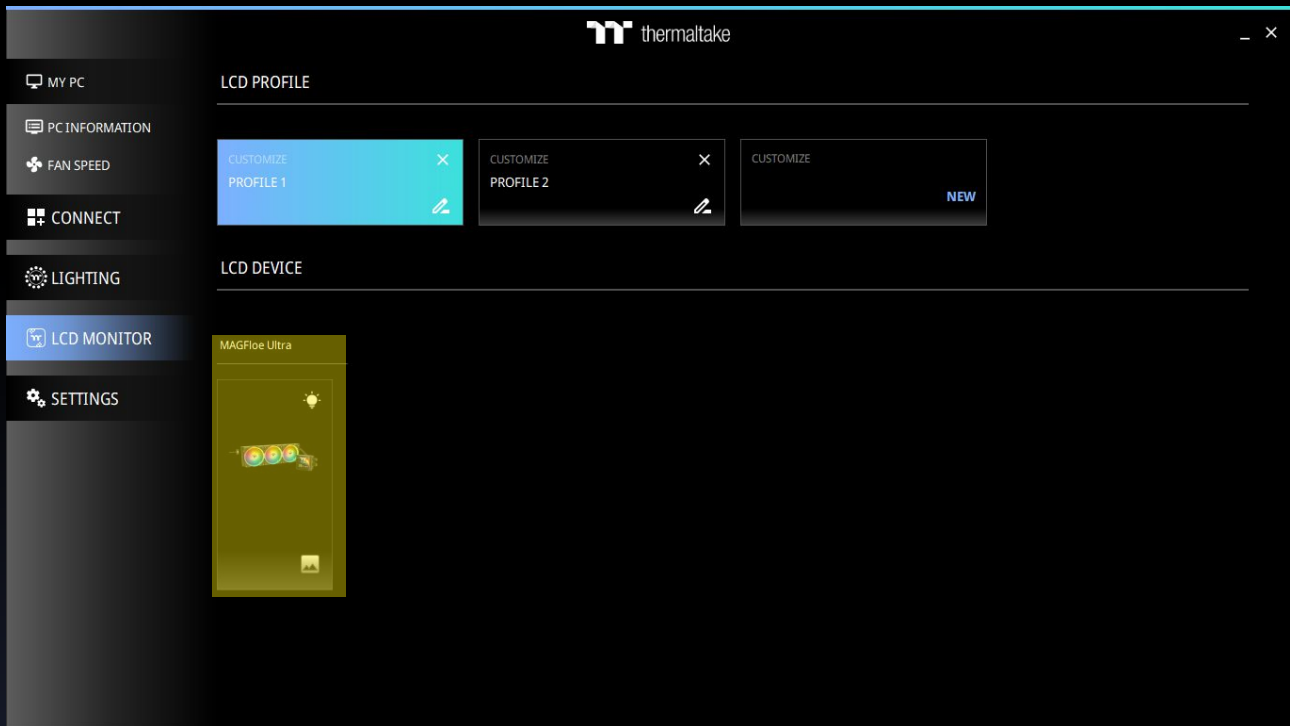

- 在 **LCD THEME** 项目，选择 **AI Forge** 进入 AI 生成图像功能。

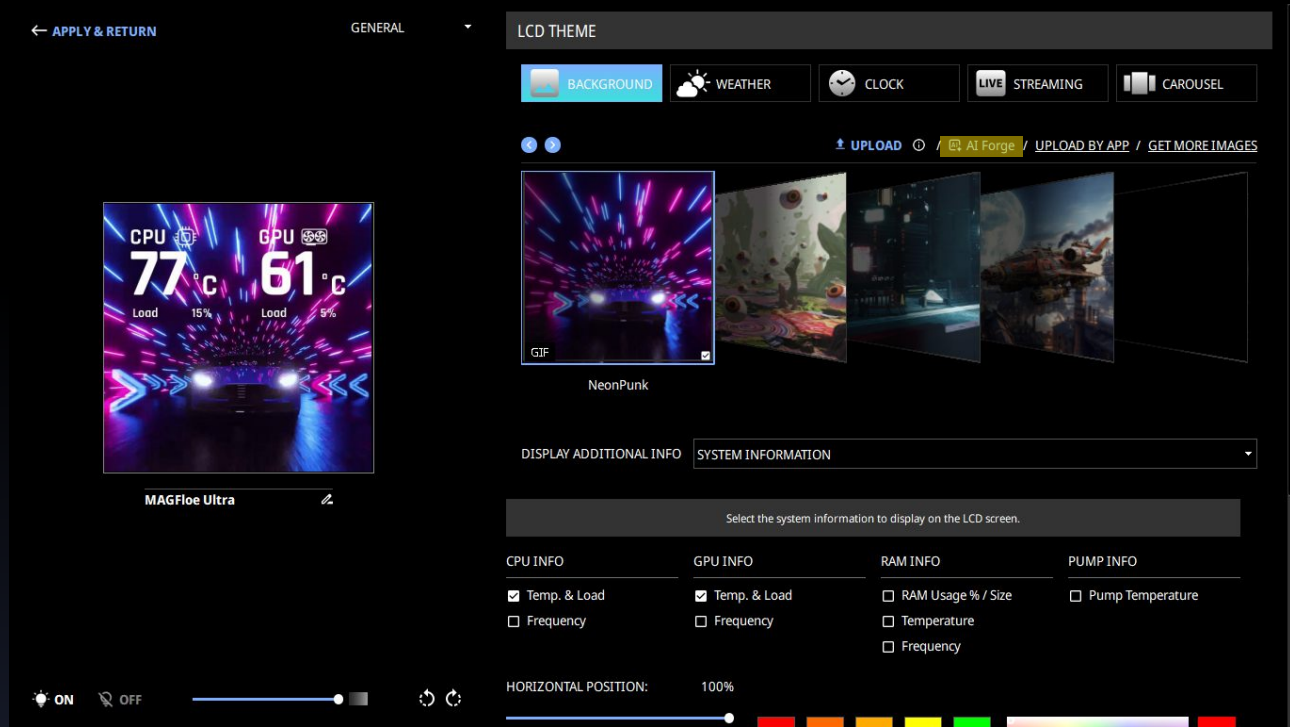


- 第一次使用的用户，请到 **SETTINGS** 页面设定输入即梦 API Key。

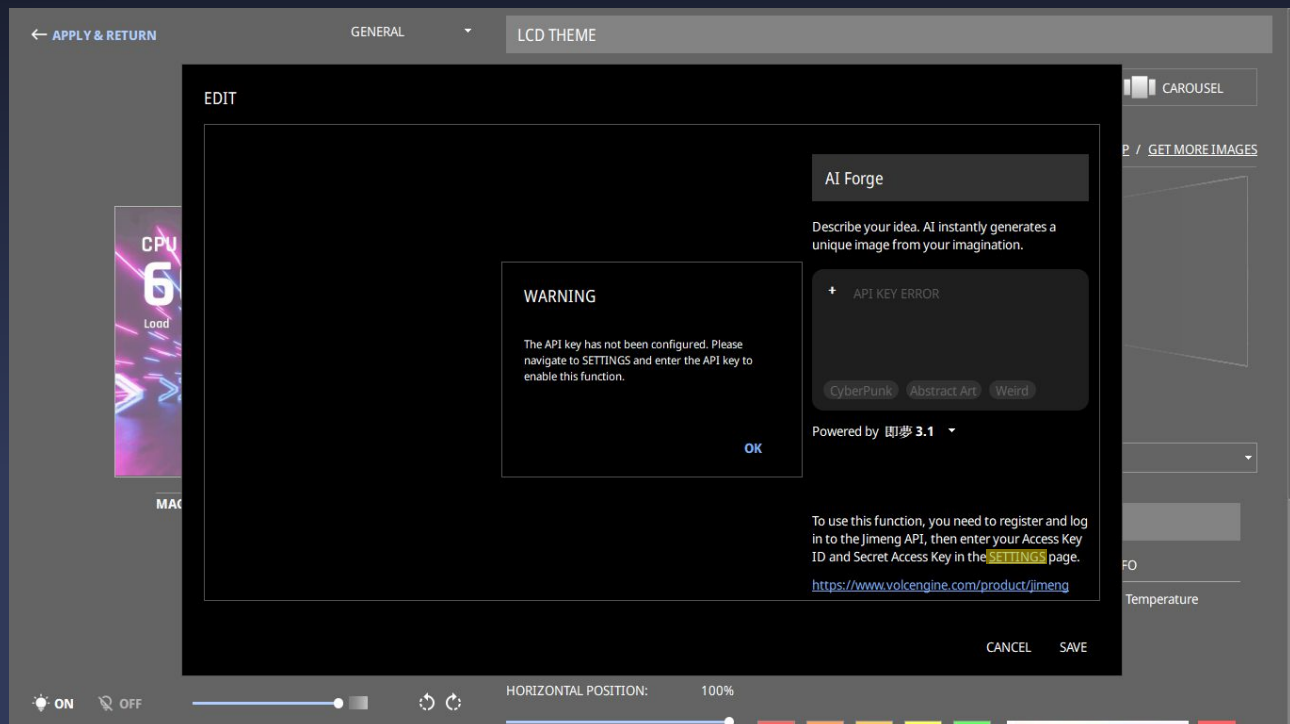


- 取得即梦API KEY: <https://www.volcengine.com/product/jimeng> 点即立即开通



- 进行账号/手机登入

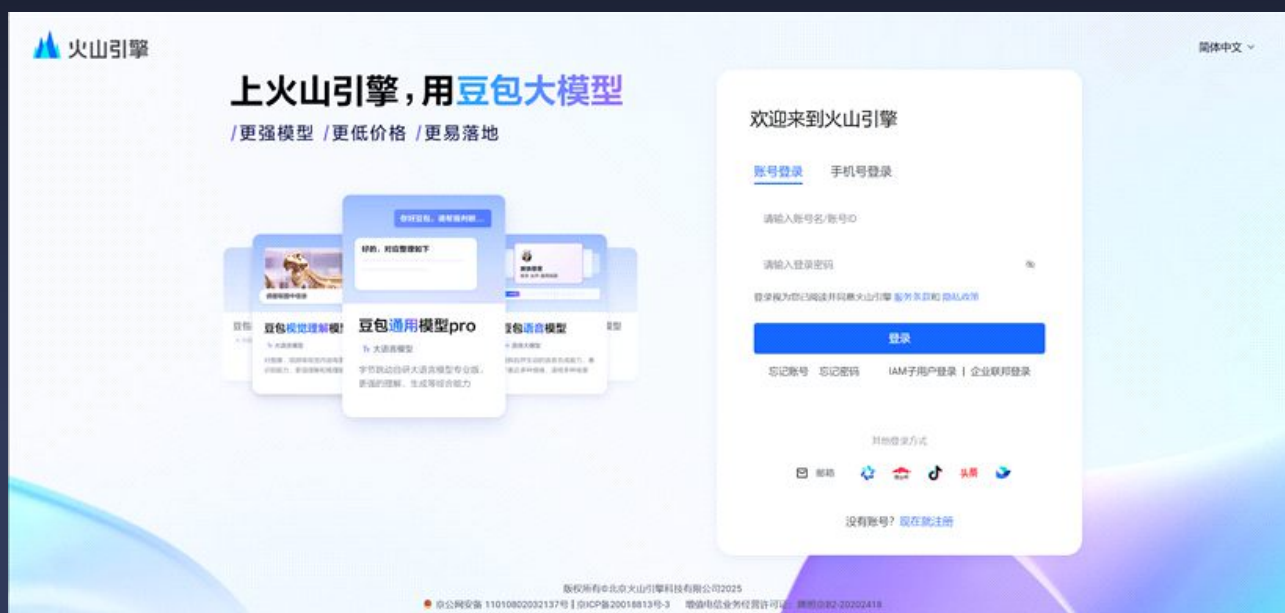

- 进入API开通服务，第一次使用会显示未开通，此处显示已开通

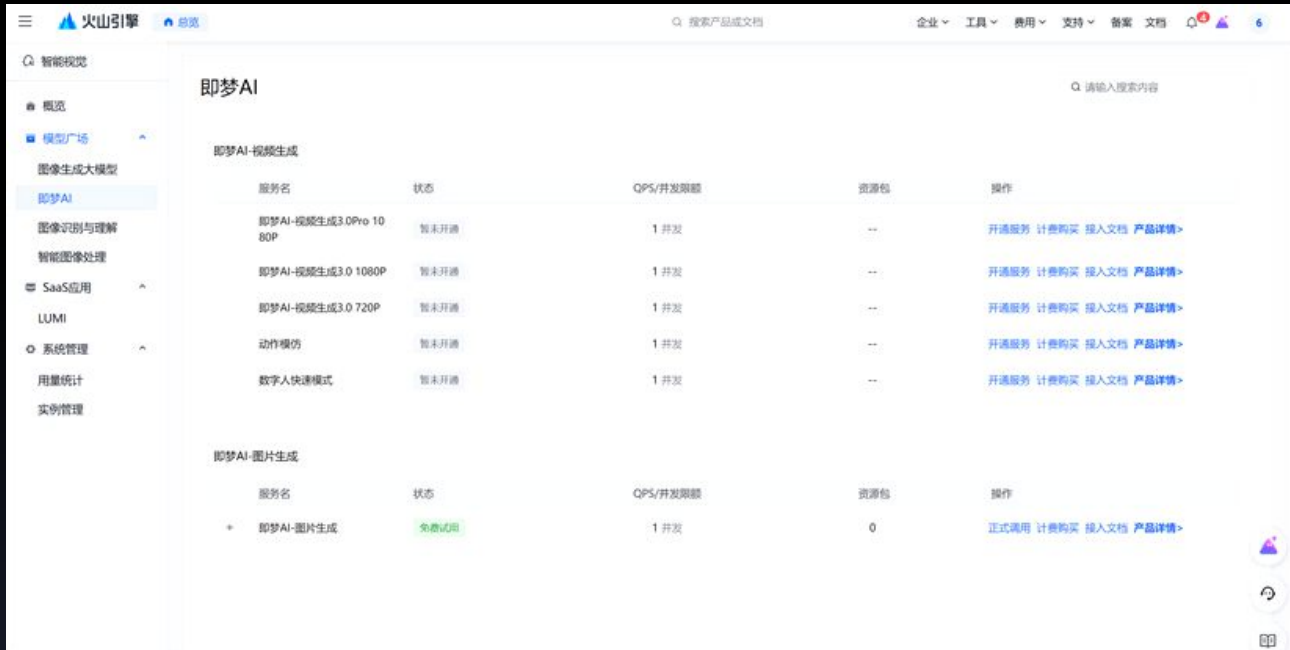

- 选择即梦API-视频生成3.0 1080P or 720P (个人需求和价格差异)



即梦AI-视频生成

服务名	状态	QPS/并发限额	资源包	操作
即梦AI-视频生成3.0 Pro 10 80P	暂未开通	1 并发	--	开通服务 计费购买 接入文档
即梦AI-视频生成3.0 1080P	暂未开通	1 并发	--	开通服务 计费购买 接入文档
即梦AI-视频生成3.0 720P	暂未开通	1 并发	--	开通服务 计费购买 接入文档
动作模仿	暂未开通	1 并发	--	开通服务 计费购买 接入文档
数字人快速模式	暂未开通	1 并发	--	开通服务 计费购买 接入文档

即梦AI-图片生成

服务名	状态	QPS/并发限额	资源包	操作
即梦AI-图片生成	免费试用	1 并发	0	正式调用 计费购买 接入文档

即梦AI-视频生成3.0 720P - 免费试用

您正在开通API【即梦AI-视频生成3.0 720P】的免费试用服务，点击确认开通即可对服务进行免费调用。

服务开通后，服务状态将变更为【免费试用】，免费调用额度如下：

调用时长限额（秒）	并发限额
50	1

[上一步](#) [确认开通](#)

● 确认开通后回来此页，选产品详情

火山引擎 智能视觉

即梦AI

即梦AI-视频生成

服务名	状态	QPS/并发限额	资源包	操作
即梦AI-视频生成3.0 Pro 10 80P	暂未开通	1 并发	--	开通服务 计费购买 接入文档 产品详情
即梦AI-视频生成3.0 1080P	暂未开通	1 并发	--	开通服务 计费购买 接入文档 产品详情
即梦AI-视频生成3.0 720P	暂未开通	1 并发	--	开通服务 计费购买 接入文档 产品详情
动作模仿	暂未开通	1 并发	--	开通服务 计费购买 接入文档 产品详情
数字人快速模式	暂未开通	1 并发	--	开通服务 计费购买 接入文档 产品详情

即梦AI-图片生成

服务名	状态	QPS/并发限额	资源包	操作
即梦AI-图片生成	免费试用	1 并发	0	正式调用 计费购买 接入文档 产品详情

● 点击获取秘钥

The screenshot displays the 'AI Forge' console interface. The top navigation bar includes the '火山引擎' (Volcano Engine) logo, a search bar, and links for '企业', '工具', '费用', '支持', '备案', and '文档'. The left sidebar lists various services like '智能视觉', '模型广场', '图像生成大模型', '即梦AI', '图像识别与理解', '智能图像处理', 'SaaS应用', 'LUMI', '系统管理', '用量统计', and '实例管理'. The main content area is titled 'Hi, 这里是API服务: 即梦AI-图片生成' and '快速接入API服务, 只需4步!'. It features a four-step process: Step 1 '实名认证' (Completed), Step 2 '开通服务' (In progress), Step 3 '获取秘钥' (Highlighted in yellow), and Step 4 '接入API: 即梦AI-图片生成'. Below the steps, the 'API服务状态' section shows '接入状态' as '免费试用', '计费方式' as '按量计费', and '开发上限' as '1'. A '调用监控' graph shows a peak in usage around 2025-09-10. On the right, '并发超限报错量' is 0, and '资源包使用情况' is shown with a '详情' link.

● 新建密钥

The screenshot shows the '密钥列表' (Key List) page in the '火山引擎' console. The left sidebar highlights 'API访问密钥'. The main content area includes a warning about API key security and a recommendation to use '火山大模型专用 API Key'. Below this is a table with columns: 'Access Key ID', 'Secret Access Key', '状态', '创建时间', '最近访问时间', '最近访问服务', and '操作'. The table is currently empty, with a '暂无数据' (No data) message. A '新建密钥' (New Key) button is visible in the top right corner of the table area.

- 可以选择继续或是新建子用户，看个人需求，这里示范点击继续。




- 验证码输入完毕后会给出密钥，Access Key和Secret Key，也可选择下载凭证



- 成功建立 API Key，将 API Key 键入 TT RGB PLUS SETTINGS 页面





- 回到 TT RGB PLUS 设定页，将模型选择为即梦并将 API Key 输入至字段。

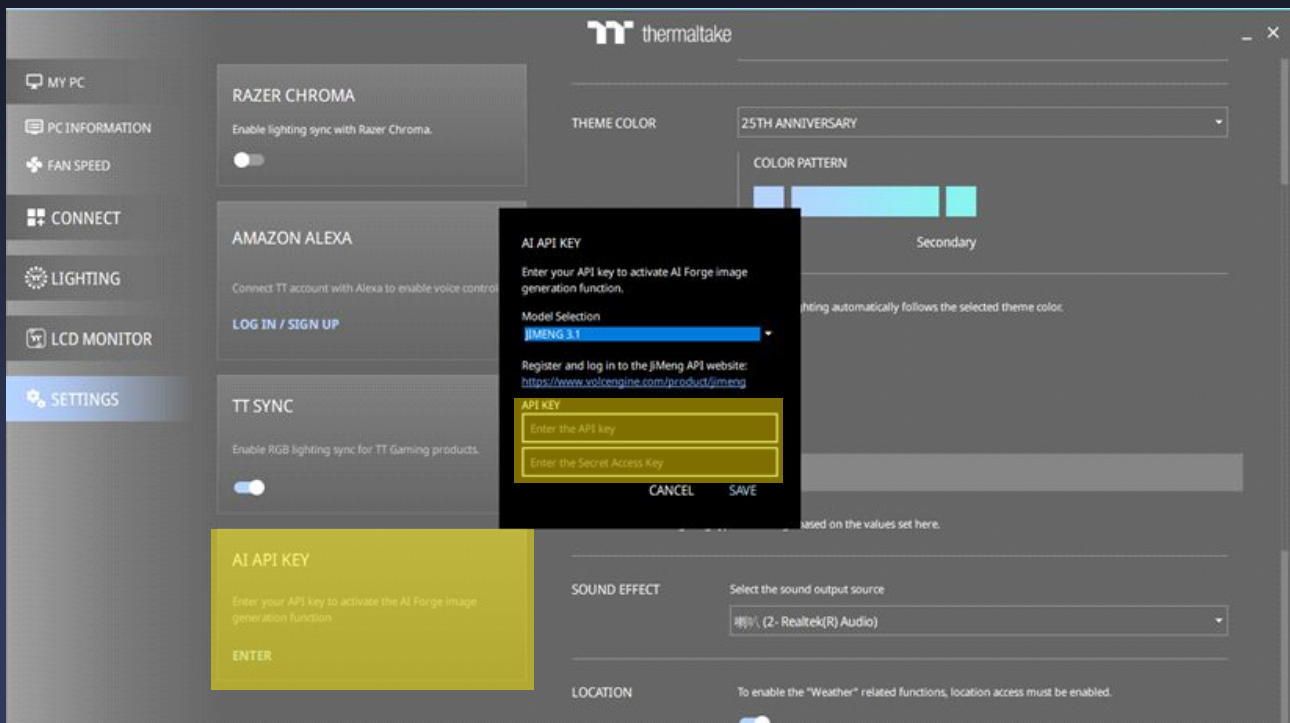

● 用户现在可以输入提示词至AI Forge功能来生成图像。

※ AI Forge 中的 AI 影像生成功能需要绑定信用卡付款后才能使用。

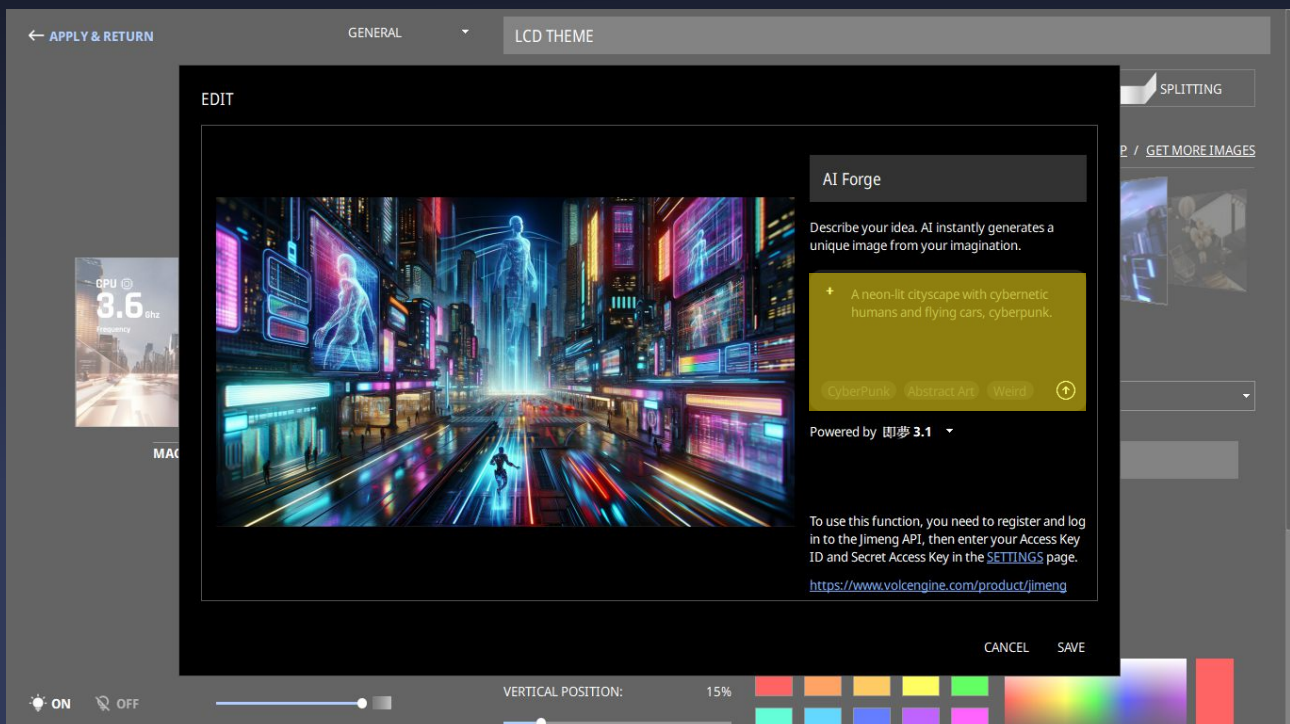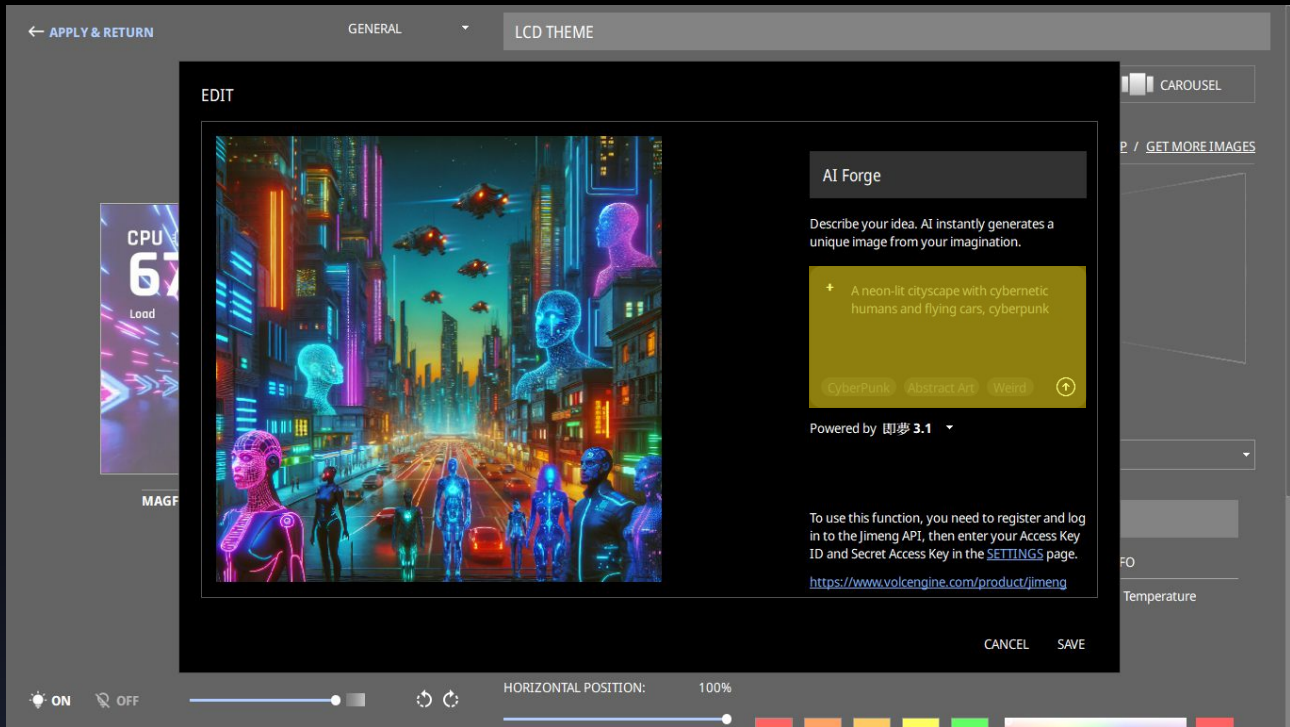

- 透过 AI Forge 生成的图像将自动储存在 **BACKGROUND** 的播放墙之中。

