




TT×HATSUNE MIKU
product design by THERMALTAKE

Pure Plus 12

Hatsune Miku Edition



パーツリスト

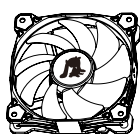


A x 3

ファン



B x 1

コントローラ




C x 1

コントローラケーブル



D x 1

ブリッジケーブル



E x 1

電源ケーブル



F x 12

固定ネジ×12 短



G x 12

固定ネジ×12 長




H x 1

面ファスナー


インストールガイド

1

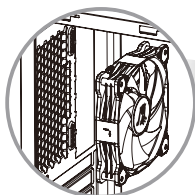

ファンをケース上に適切にインストールします


2

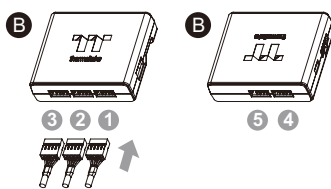

ファンケーブルをコントローラに接続します


2つ以上のコントローラを接続したい場合(追記)

3

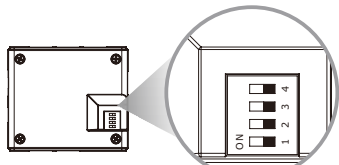

コントローラ背面のDIPスイッチを設定し、コントローラの番号を割り当てます

4

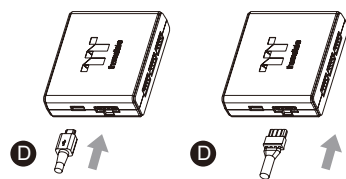

ブリッジケーブルを使用してコントローラを接続できます

NO.1

ON



1 2 3 4

NO.2

ON



1 2 3 4

NO.3

ON



1 2 3 4

NO.4

ON



1 2 3 4

NO.5

ON



1 2 3 4

NO.6

ON



1 2 3 4

NO.7

ON



1 2 3 4

NO.8

ON



1 2 3 4

NO.9

ON



1 2 3 4

NO.10

ON



1 2 3 4

NO.11

ON



1 2 3 4

NO.12

ON



1 2 3 4

NO.13

ON



1 2 3 4

NO.14

ON



1 2 3 4

NO.15

ON



1 2 3 4


NO.16

ON




1 2 3 4

5

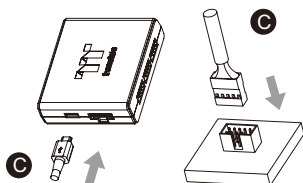

コントローラケーブルをマザーボード (USB 2.0 9ピン) とコントローラに接続します

6

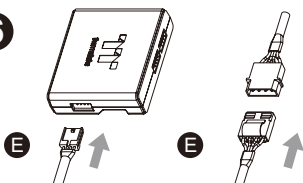


電源ケーブルを4ピンモレックスコネクタとコントローラに接続します

下記のQRコードよりTT RGB Plusソフトウェアをダウンロードしてください。



<http://txhatsunemiku.thermatake.com>


Parts List

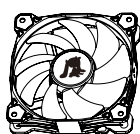

A x 3
Fan




B x 1
Controller



C x 1
Controller Cable



D x 1
Bridge Cable



E x 1
Power Cable



F x 12
Short Screw




G x 12
Long Screw



H x 1
Velcro


Installation Guide

1

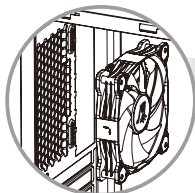

Install the fans properly onto the Case.


2

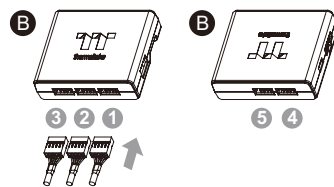

Connect the fan cable onto the controller.


If you want to connect two or more controllers

3

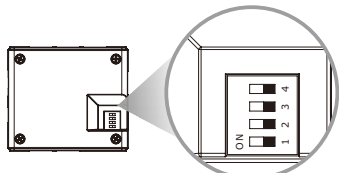

Set the DIP switch on the back side of the controller to assign the number of the controller.


4

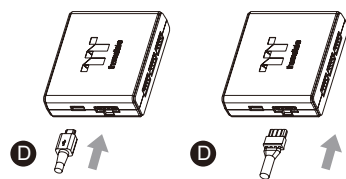

You can use the bridge cable to connect the controllers.


NO.1 ON 1 2 3 4	NO.2 ON 1 2 3 4	NO.3 ON 1 2 3 4	NO.4 ON 1 2 3 4
NO.5 ON 1 2 3 4	NO.6 ON 1 2 3 4	NO.7 ON 1 2 3 4	NO.8 ON 1 2 3 4
NO.9 ON 1 2 3 4	NO.10 ON 1 2 3 4	NO.11 ON 1 2 3 4	NO.12 ON 1 2 3 4
NO.13 ON 1 2 3 4	NO.14 ON 1 2 3 4	NO.15 ON 1 2 3 4	NO.16 ON 1 2 3 4

5

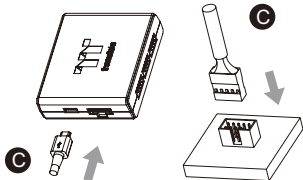

Connect the controller cable onto the mainboard (USB 2.0 9 pin) and controller.

6

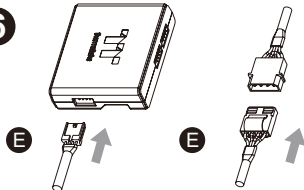

Connect the power cable to the 4pin Molex connector and controller.

TT RGB Plus Software
Interface Guide:



<http://txhatsunemiku.thermatake.com>